УСТАНОВКА ТКАНИ

ВАЖНО: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ТКАНИ ВЫМЫТЬ РУКИ,
ИНАЧЕ НА ТКАНИ ОСТАНУТСЯ ГРЯЗНЫЕ СЛЕДЫ.

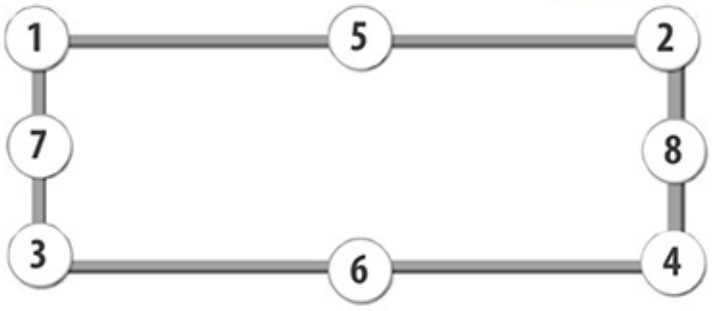

1. РАСПАКОВАТЬ ТКАНЬ (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОЖ, ЧТОБ НЕ ПОРЕЗАТЬ ТКАНЬ), ОПРЕДЕЛИТЬ ОРИЕНТАЦИЮ (ГДЕ ВЕРХ/ГДЕ НИЗ). ОПРЕДЕЛИВ ОРИЕНТАЦИЮ ТКАНИ - ВСТАВЛЯЙТЕ РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ В ВЕРХНИЕ УГЛЫ РАМКИ (№1-2), А ЗАТЕМ В НИЖНИЕ. (№ 3-4)

2. ПЕРЕД ВВОДОМ ТКАНИ В УГОЛ РАМКИ - РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ НУЖНО СВЕСТИ КАК ПОКАЗАНО НА РИСУНКЕ. НУЖНО СЛЕДИТЬ ЧТОБЫ В УГЛАХ РАМКИ ТКАНЬ НЕ ТОРЧАЛА. ЕСЛИ ЭТО ПРОИЗОШЛО - ЗАПРАВТЕ ЕЕ.

3. КОГДА УГЛЫ ЗАФИКСИРОВАНЫ, НАЧНИТЕ ЗАВОДИТЬ ТКАНЬ В ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ ПРОФИЛЬ (№5-6), ЗАТЕМ В БОКОВЫЕ (№ 7-8). ПРИ ЗАВОДЕ ТКАНИ, РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ НУЖНО ВТАЛКИВАТЬ В ГЛУБИНУ ПАЗА ПРОФИЛЯ, СЛЕГКА НАПРАВЛЯЯ ЕГО В СТОРОНУ УГЛА, НО НЕ ДОПУСКАЯ СКЛАДОК. ЕСЛИ В ЦЕНТРЕ ПРОФИЛЯ ОБРАЗОВАЛИСЬ СКЛАДКИ, НУЖНО ВЫТЯНУТЬ ТКАНЬ И ЗАВЕСТИ ЕЕ ЗАНОВО.
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ СОБЛЮДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СБОРКИ, ТКАНЬ ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ РОВНОМЕРНО НАТЯНУТЫМ И БЕЗ ИСКАЖЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

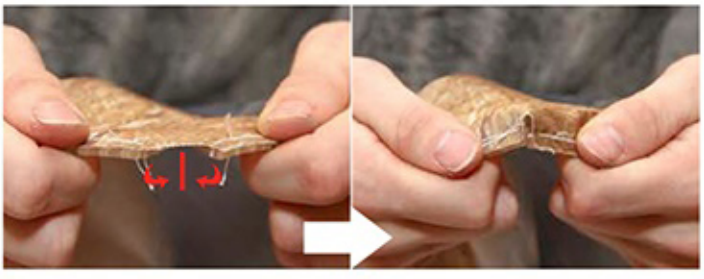

ТОЧНО СОБЛЮДАЙТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ ТКАНИ:

1. УСТАНОВКА ТКАНИ ВО ВСЕ УГЛЫ (ВЕРХНИЕ ПОТОМ НИЖНИЕ)
2. УСТАНОВКА ТКАНИ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ РАМКИ
3. УСТАНОВКА ТКАНИ В ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРОФИЛЯ РАМКИ

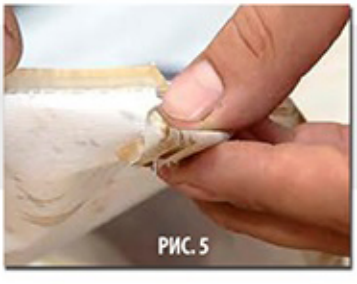
РИС. 5

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

СКЛАДКИ НА ТКАНИ ЕСЛИ ПОЯВИЛИСЬ СКЛАДКИ НА СТОРОНЕ КОТОРАЯ ЕЩЕ НЕ ЗАВЕДЕНА ПОЛНОСТЬЮ В ПРОФИЛЬ, ТО СЛЕДУЕТ ВЫТЯНУТЬ ТКАНЬ ДО СКЛАДОК И ЗАПРАВИТЬ ЕЕ: СНАЧАЛА СЕРЕДИНУ НЕЗАПРАВЛЕННОЙ ТКАНИ, ЗАТЕМ ОТ СЕРЕДИНЫ К КРАЯМ.

ТКАНЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ РАМА ЕСЛИ ВЫ НАТЯНУЛИ ТКАНЬ И ОДНА СТОРОНА ЗНАЧИТЕЛЬНО БОЛЬШЕ ЧЕМ РАМА И СКЛАДКИ ПО СЕРЕДИНЕ БОЛЬШИЕ. В ТАКОМ СЛУЧАЕ МОЖНО НАТЯНУТЬ ТКАНЬ НАМАТЫВАЯ ЕЕ НА РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ СМ РИС.5, А ЗАТЕМ ВСТАВИТЬ РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ С НАМОТАННОЙ ТКАНЬЮ В ПАЗ ЗАМКИ.

ТКАНЬ МЕНЬШЕ ЧЕМ РАМА ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ НАТЯНУТЬ ТКАНЬ, ТАК КАК ОНА МЕНЬШЕ НА 1-2 САНТИМЕТРА, НУЖНО ПОДРЕЗАТЬ СИЛИКОНОВУЮ ЛЕНТУ ДО СТРОЧКИ, ПО ТОЙ СТОРОНЕ, КОТОРОЙ НЕ ХВАТАЕТ, ЧТОБЫ НА ПОДВОРОТ УХОДИЛО МЕНЬШЕ ТКАНИ (НАПРИМЕР ЕСЛИ ТКАНИ НЕ ХВАТАЕТ ПО ВЫСОТЕ, ТО ОБРЕЗАЕМ СНИЗУ, ЕСЛИ ПО ШИРИНЕ, ТО СЛЕВА ИЛИ СПРАВА). ЕСЛИ ЭТОГО БУДЕТ НЕДОСТАТОЧНО, ТО ЛЕНТУ НУЖНО ПОДРЕЗАТЬ С ДВУХ СТОРОН. ТАКИМ ОБРАЗОМ НА ПОДВОРОТ БУДЕТ УХОДИТЬ МЕНЬШЕ ТКАНИ ПРИМЕРНО НА 1-2 САНТИМЕТРА.

ЕСЛИ МОНТИРОВАТЬ ТКАНЬ НЕ УДАЕТСЯ ИЛИ УДАЕТСЯ, НО С ТРУДОМ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗАМЕРЫ РАМЫ И ТКАНИ ПО ВСЕМ СТОРОНАМ ПЛЮС ПО ЦЕНТРУ.